

selbst ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

Deutschlands erstes Do-it-yourself-Magazin • www.selbst.de

TÜV - getestet:
Schlagbohrmaschinen
im direkten Vergleich



8 SEITEN:
SCHLEIF-
ZUBEHÖR

INKLUSIVE
JAHRESINHALT
2013



KAMINHOLZ MACHEN
Die richtigen
Werkzeuge

WANDDURCHBRUCH
Offene Räume
schaffen

WINTERDIENST
Schnee räumen
leicht gemacht

NISTKASTEN
Spatzenhaus
selber bauen



Heizkosten sparen

Richtig dämmen vom Keller bis zum Dach



Kellerdecke dämmen



Dachboden dämmen



SHABBY-LOOK
Dekorativer
Schrank für
Wäschekörbe



EXTRA-HEFT
20 Seiten
über eine
starke Marke

4 190627 1403202 01



Vorsicht vor zu viel dunkler Fläche – ggf. sollten Sie nur eine Wandseite mit dunkler Tapete versehen und die andere Seite weiß lassen. Zumindest aber besser nur eine Seite mit Muster, die andere unifarbig wie hier.

Wandverfahren

Vliestapeten sind dimensionsstabil und benötigen keine Weichzeiten – man kann sie direkt auf die eingeleistete Wand kleben. Aber auch das hat durchaus seine Tücken ...

TEXT: CHRISTIAN MEYER

SERIE, TEIL 3

- 1. FOTOTAPETE: Heft 11/13
- 2. PAPIERTAPETE: Heft 12/13
- 3. VLIESTAPETE: Heft 01/14

NACHBESTELLUNGEN:
Fehlende Hefte können Sie nachbestellen beim Pressevertrieb Nord: © 040/85369-140

CHECKLISTE

SCHWIERIGKEIT: Einfach

WERKZEUG: Lange Wasserwaage/ Richtlatte mit Libellen, Zollstock, Pinsel, Lammfellrolle oder Quast, Tapezierspachtel, Cutter, Schere, Moosgummirolle, ggf. Nahtroller, Leiter, Tapeziertisch

ZEIT: Abhängig von Fläche und Muster

KOSTEN: Marburg Pure by Dieter-Langer, laut Hersteller ca. 65 bis 70 Euro/Rolle, online haben wir Preise ab 50 Euro ermittelt.



1

Das sollte man zu Beginn nicht vergessen: Erst angrenzende Decken und ggf. Wände mit Kreppband abkleben.



2

Auch den Bodenbelag sollte man abkleben. Wir verwendeten Tesa Easy Cover. Die Folie lässt sich hier abrollen, ...



3

... dank eines integrierten Klebendes direkt am Boden fixieren und dann entfalten.



4

Wandhöhe ausmessen und das Maß plus 5 cm Überstand auf die Tapetenrolle übertragen. Dunkle Tapete besser ...



5

... an entsprechender Stelle umknicken, anstatt schlecht lesbar markieren, dann entlang des Knickes ablängen.



6

Vliestapetenkleister ansetzen, hier Metylan direct. Diesen bahnenweise satt* auf die Wand streichen, in Ecken mittels Pinsel, ...



7

Wir haben Marburg-Tapeten aus der Dieter-Langer-Kollektion verklebt (Art.-Nr. 52352 und 52348). Sie sind ausgezeichnet mit dem RAL Gütezeichen Tapeten, dem TÜV Proficert sowie dem FSC-Siegel, das für Zellstoff aus verantwortungsvollen Quellen steht. Die Bahnen (10,05 x 0,75 m) können ansatzfrei verklebt werden, man kann die Bahnen also aneinandersetzen wie man will. Sie sind gut lichtbeständig, hoch waschbeständig und können vlies-typisch trocken abgezogen sowie im Wandklebverfahren und klassisch durch Einkleistern verarbeitet werden, benötigen aber stets keine Weichzeiten.

Fotos: Claudio Kalex, David Weimann, Hersteller

*Je saugender der Untergrund, desto eher zieht Kleister in die Wand ein und die Tapete klebt nicht. Eine Grundierung vorher hilft genauso wie ein großzügiger Kleisterauftrag; ggf. nachkleistern!



8 Die Tapetenbahn nun in den Ecken mit dem Finger oder Spachtel, in der Fläche mit der Moosgummirolle andrücken.



9 Die Überstände entlang eines Tapezier-spachtels mit einem Cutter abtrennen.



Glatte Schnitte gelingen gut an Metallklin- gen, mit reinen Kunststoff- spachteln be- schädigt man dafür weniger schnell die ...



11 ... Tapete. Erste Bahn an der angrenzenden Wand auch mit Überstand zu Decke, Boden und rechter Wand anlegen bzw. -drücken.



12 Gelangen Sie mit einer Bahn nicht exakt in eine Tür, längen Sie die Bahn zunächst in kompletter Wandhöhe ab (plus 5 cm).



13 Die Bahn wie gewohnt mit Überstand zur Decke ansetzen, unterhalb der Tür- oberkante Tapete grob einschneiden ...




14 ... und dann in die Ecke über und neben der Tür drücken. Mit Spachtel und Cutter Überstand rechts der Tür abtrennen.



15 Abschnittsweise kurze Entlastungsschnitte quer vornehmen, Bahn nochmals in die Ecke drücken und sauber abtrennen.



FALSCH: Mustertapeten nicht von der Seite in Bahnbreite anlegen.

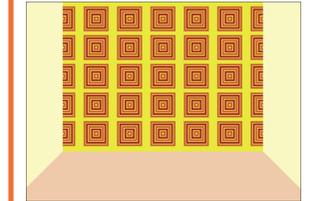

RICHTIG: Besser Wandmitte fest- stellen/mittig beginnen und seitliche Bahnen entsprechend zuschneiden.



16 Abschließend die Bahn oberhalb der Tür mit Spachtel und Cutter kürzen. Bei der nächsten Bahn genauso vorgehen.



17 Sind die Bahnen sauber auf Stoß ver- klebt und alle Überstände abgetrennt, schneiden Sie Dosen und Schalter frei.



17 Sind die Bahnen sauber auf Stoß ver- klebt und alle Überstände abgetrennt, schneiden Sie Dosen und Schalter frei.



18 Zunächst die Sicherung ausschalten! Dann mit den Fingern die Stellen ertasten und mit dem Cutter exakt freischneiden.



19 Also nicht zuviel abschneiden – manch ein Dosen- oder Schalterabdeckrahmen ist kleiner als man denkt!

SELBST PRAXISTIPP
Auf die Symbole achten!

RAL GÜTEZEICHEN
Das RAL-Gütezeichen bescheinigt die Fremdüber- wachung der Produkte und unter anderem den Verzicht auf schwermetallhaltige Druckfarben, leicht flüchtige Weichmacher, FCKW, Blei, Cadmium, Vinylmonomer sowie chlorierte und aromatenhaltige Lösemittel. Der Formaldehyd-Anteil muss 50 Prozent unter den gesetzlichen Bestimmungen liegen.

wasserbeständig	wasserfest	hochwasserbeständig
schweißbeständig	ausreißend lichtbeständig	gut lichtbeständig
einseitig	gerader Ansatz	versetzter Ansatz
gestrichelt kleben	restlos trocken abziehbar	spülbar trocken abziehbar
Wand einkleben	Wandbeklebung einkleben	Vorgeklebte Wandbeklebung

KONTROLLE DER LIEFERUNG

Neben den Tapetensymbolen (links) finden Sie auch die sogenannte Anfertigungsnummer (siehe unten, einzelne Ziffer rechts neben der Artikelnummer) auf den Beipackzetteln der Tapetenrollen. Kontrollieren Sie vor dem Öffnen der Klarsichtfolie, ob alle Tapeten eines Raumes, zumindest aber die einer Wand, aus der gleichen Anfertigung, das heißt: aus dem gleichen Druckgang, stammen (gleiche Anfertigungsnr.).

KONTAKTE

- Verarbeitete Vliestapete:** Marburger Tapetenfabrik, © 06422/81-0, www.marburg.com
- Vliestapetenkleister:** Henkel/Metylan, www.metylan.de
- Tapetierrisch/Werkzeug:** Emil Lux, www.lux-tools.de, © 02196/76-4000; erhältlich bei OBI: www.obid.de
- Weitere Infos:** Deutsches Tapeten-Institut, © 040/767589-82, www.tapeten.de
- Weitere Tapeten:** www.as-creation.de, www.erismann.de, www.ps-international.de

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Tapezieren

Aus der Kollektion Dieter Bohlen: it's different, Natural Talent; von P+S, ca. 24 Euro/Rolle.



Rechts die Kollektion No Limits, ca. 27 Euro/Rolle; von Erismann.



Avenzio 6 von AS-Creation; ca. 24 Euro/Rolle.